



グローバルボイスコマンド

グローバルコマンド

お使いのデバイスは、どの画面からも起動できるグローバルコマンドと呼ばれるコマンドがあります。以下は、日本語のグローバルコマンドのリストです。他の言語でのグローバルコマンドについては、それぞれのユーザーガイド、もしくは2ページ目以降をご参照ください。


ボイスコマンド	アクション
“ホーム画面”	ホーム画面に戻る
“前の画面”	前の画面に戻る
“マイ・コントロール”	システムコントロールパネルを表示する
“音声コマンドを無効”	マイクを無効にし音声コマンドの反応止める
“通知を表示”	通知を表示する
“起動中のアプリ”	起動しているアプリを表示する
“ヘルプを表示”	ヘルプを表示する

※ “音声コマンドを無効”はファームウェア 1.4 から変更

※ “フラッシュライトオン（オフ）”がファームウェア 1.6 から追加予定

ヘルプが必要な時は

”ヘルプを表示”と言う、その画面に関連するコマンドに関するヘルプ情報を表示することができます。”ヘルプを表示”コマンドは、すべての画面に表示されます。ヘルプ画面は、ポップアップwindowで表示されます。

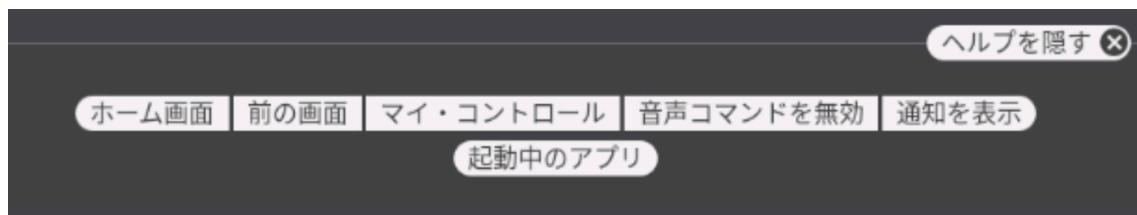





グローバルボイスコマンド

他の言語のグローバルコマンド

英語 English

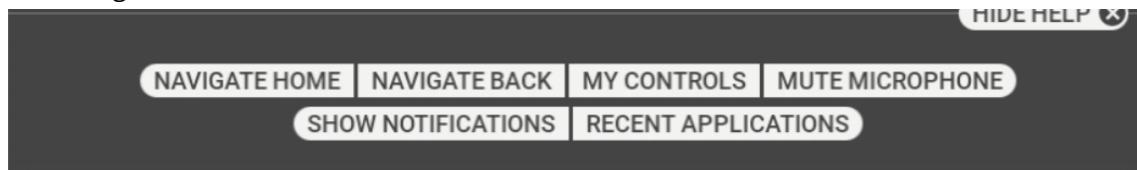

スペイン語 Spanish

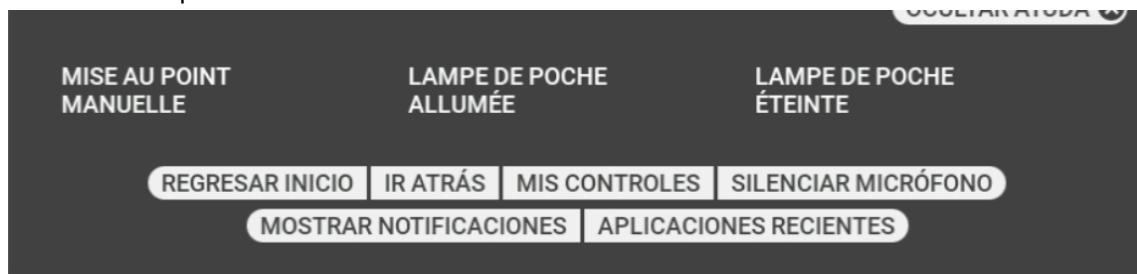

フランス語 French



イタリア語 Italian




オランダ語 Dutch




ポルトガル語 Portuguese



グローバルボイスコマンド

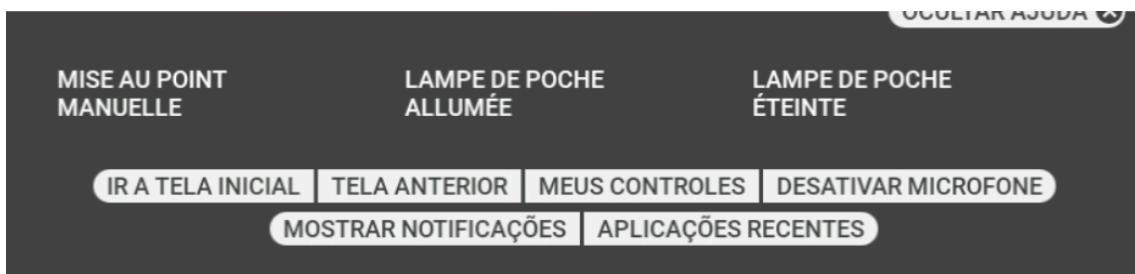

ロシア語 Russian

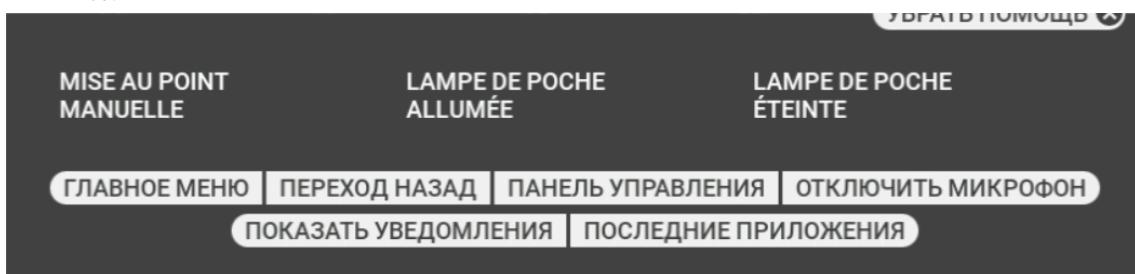

インドネシア語 Indonesian



タイ語 Thai



中国語（簡体） Chinese Simplified



グローバルボイスコマンド

回到主页 | 转到上一页 | 快速设置 | 静音麦克风 | 显示通知 | 最新的应用

中国語（繁体） Chinese Traditional

手動對焦

開啓閃光燈

關閉閃光燈

返回主頁 | 返回上一頁 | 快速設置 | 關閉咪高峰 | 顯示通知 | 最近的應用

チェコ語 Czech

PŘEJÍT DOMŮ | PŘEJÍT ZPĚT | MOJE OVLÁDÁNÍ | ZTLUMIT MIKROFON
UKÁZAT NOTIFIKACE | NEDÁVNÉ APLIKACE

ドイツ語 German

HAUPTMENÜ | SCHRITT ZURÜCK | MEINE EINSTELLUNGEN | MIKROFON AUS
NACHRICHTEN ANZEIGEN | AKTUELLE ANWENDUNGEN

ノルウェー語 Norwegian

NAVIGER HJEM | NAVIGER TILBAKE | MINE KONTROLLER | DEMP MIKROFON
VIS VARSLER | NYLIGE APPLIKASJONER

デンマーク語 Danish

NAVIGER HJEM | NAVIGER TILBAGE | MINE KONTROLLER | SLÅ MIKROFON FRA
VIS MEDDELELSER | SENESTE APPLIKATIONER

韓国語 Korean

홈화면 | 뒤로 가기 | 내 설정 | 마이크 음소거 | 알림 표시 | 최근 응용 프로그램