


LCD1012、LCD1013B、CL1013SDI、LCD1015

スタンド取り外し手順



赤丸部分の、
スタンドカバー（2カ所）のネジ（M2.5x5）と
背面カバー（6カ所）のネジ（M3x8）を
外します。
ネジを外したら、スタンド柱カバーを取り外します。

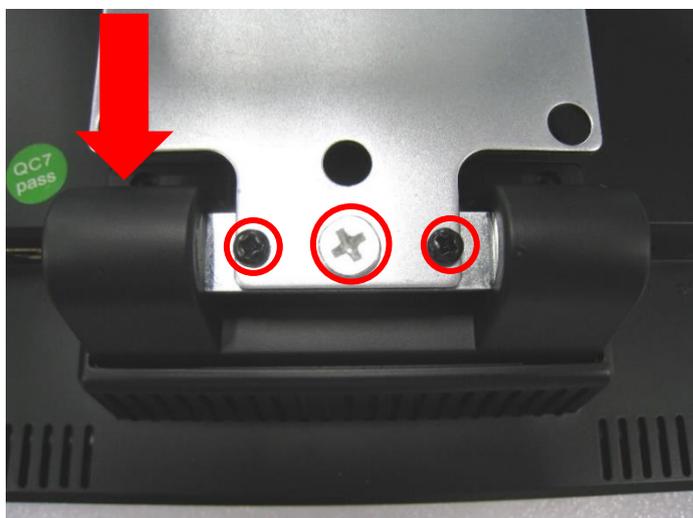

赤丸部分の、
スタンド固定（3カ所）の
ネジ（M6x10、M3x8）を外します。
その後、赤矢印のスタンドカバーを取り外します。



赤丸部分の、
本体固定（4カ所）のネジ（M3x8）を
外します。