



NSW Inc.
Confidential and Proprietary

RealWear

ヘルメットクリップ一覧 説明資料

2024/12
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
ビジネスイノベーション事業部

目的と重要性



目的

✓ 安全な取り付け:

RealWearデバイスをヘルメットにしっかりと固定することで、作業中の落下やずれを防ぎ、ユーザーの安全を確保します

✓ ハンズフリー操作の実現:

RealWearデバイスをヘルメットに取り付けることで、両手を自由に使いながら音声コマンドで操作でき、効率的な作業が可能になります

重要性

✓ 作業効率の向上:

ヘルメットに固定することで、作業者は移動中でもリアルタイムで情報にアクセスでき、業務の効率を大幅に向上させます

✓ 適応性と互換性:

ヘルメット用クリップは、さまざまなヘルメットモデルに対応しており、特定の作業環境やニーズに応じた柔軟な使用が可能です

✓ 安全基準の遵守:

ヘルメットに取り付けることで、作業環境における安全基準を満たし、危険な状況下でも安心して使用できるようになります


RealWear アクセサリー ヘルメットクリップ

商品画像/装着画像	SKU	商品名	説明
	SCA-N500-MA	ヘルメット用クリップ（フチ有り） ：SCA-N500-MA	フチ有りヘルメット対応 適合：Navigator500/520/Z1
	SCA-N500-MN	ヘルメット用クリップ（フチ無し） ：SCA-N500-MN	フチ無しヘルメット対応 適合：Navigator500/520/Z1
	SCA-N500-ATN *在庫限り	ヘルメット用クリップ（フチ有り特殊） ：SCA-N500-ATN	フチ有り特殊ヘルメット対応 適合：Navigator500/520/Z1
	SCA-N500- UAMA/STMN	SCA-N500-UAMA/STMN（フチ有り特殊）	フチ有り特殊ヘルメット対応 適合：Navigator500/520/Z1 *着脱がしやすいクリップ

RealWear アクセサリー ヘルメットクリップ

商品画像/装着画像	SKU	商品名	説明
	SCA-NT	ヘルメットインナー取付治具	下部に取付できるヘルメット対応 適合：Navigator500/520/Z1
	127102	RealWear社製の 日本規格ヘルメット用クリップ (3ペア) (RealWear Navigator 500シリーズ)	<ul style="list-style-type: none"> ・フチ無しヘルメット対応 ・HMT-1には固定が緩く非対応 適合：Navigator500/520/Z1
	127120	MSAフロントブリム ヘルメットクリップ (3ペア) (RealWear Navigator 500シリーズ)	<ul style="list-style-type: none"> ・MSA社製穴あきヘルメット対応 ・RWロゴ入りヘルメット (SKU:171056)に適合 適合：Navigator500/520/Z1
	127137	ハードハットバンド (RealWear Navigator 500シリーズ)	適合：Navigator500/520/Z1

クリップ対応表(一例)

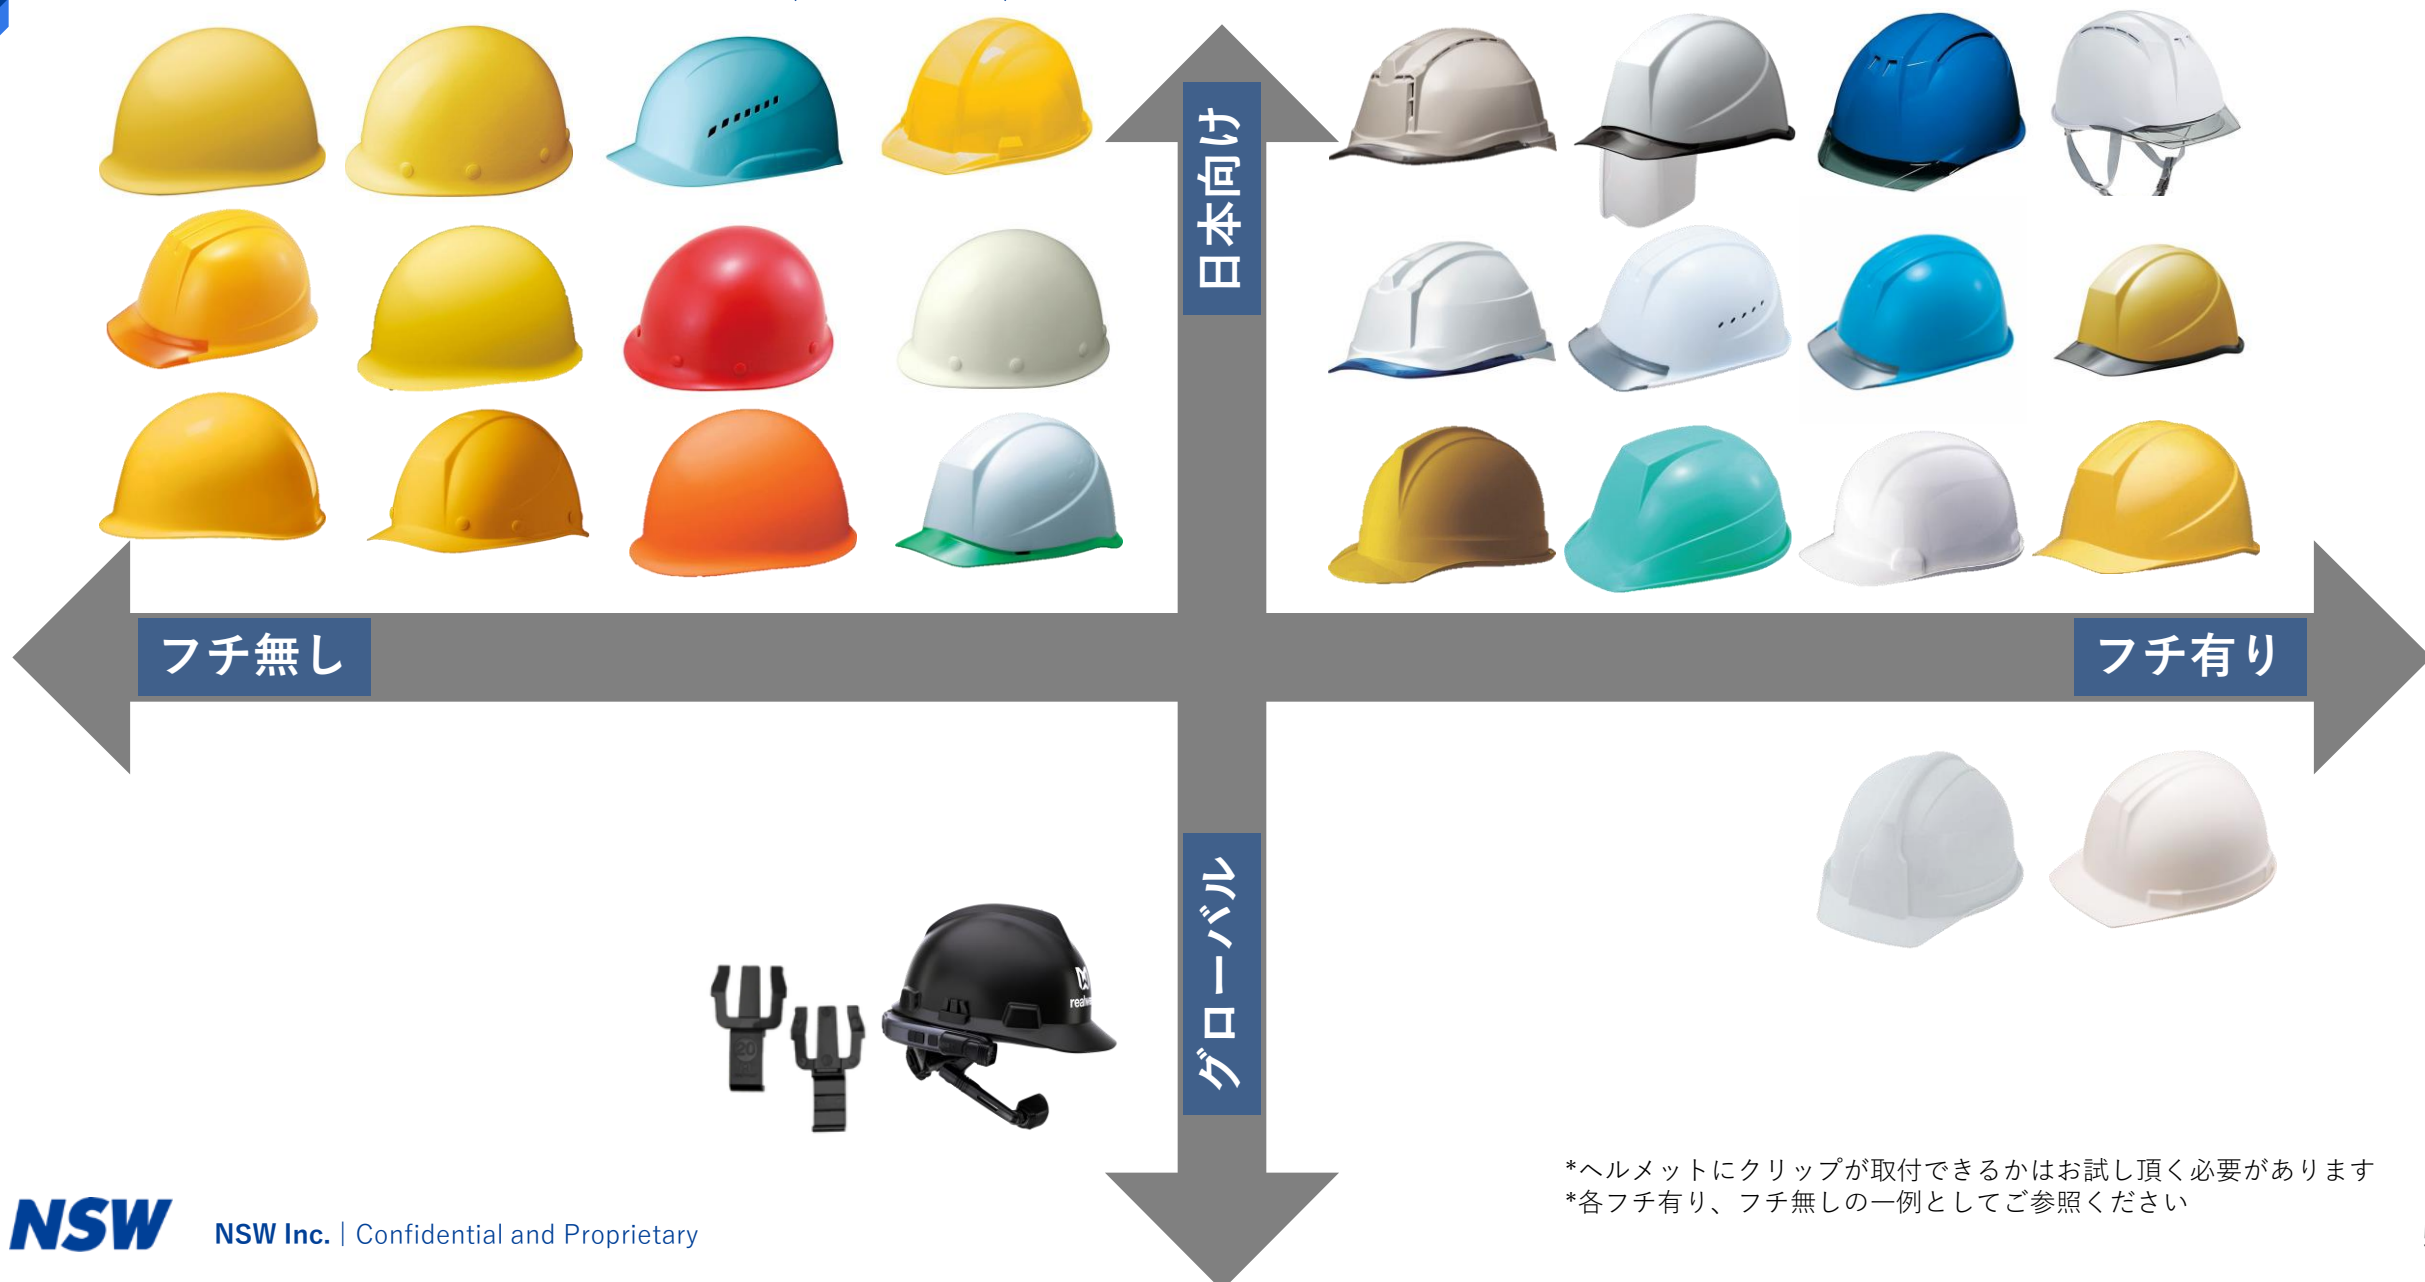

*ヘルメットにクリップが取付できるかはお試し頂く必要があります
 *各フチ有り、フチ無しの一例としてご参照ください

ヘルメットに取付できない例(装着実績なし含む)



*ヘルメットにクリップが取付できるかはお試し頂く必要があります
*ヘルメットの形状が水平では無い、曲がっている、厚みがある等は装着できない

ヘルメット用クリップ（フチ有り） SCA-N500-MA

✓ フチ、ミゾがあるタイプのヘルメット対象

画像



【ミゾ付きヘルメットへの取付け方法】

1. 部品 A の①フックをスマートグラスの②取付部に上側から引っ掛けて取り付けてください。反対側も同様に取り付けてください。



2. ヘルメットの側面両側にスマートグラスに取り付けた部品 A をはめ込んでください。



3. 部品 B を四角い枠のある方を外側に、出っ張りのある方を下向きにし、部品 A の差込部を持ち上げ、部品 B の外側の差込口に奥までしっかりと『カチッ』と音がするまで差し込んでください。

ヘルメットの形状によっては、音がしないこともありますが、奥までしっかりと確実に差し込んでください。



4. 反対側も同様に取り付けて、スマートグラスの位置を微調整してください。

【取外し方法】

1. ヘルメット側面の部品 B を引き抜いてください。固い場合は、上から見て小さな四角い穴にマイナスドライバーの先を入れて少し広げながら引き抜いてください。
2. スマートグラスに取り付けている部品 A をヘルメットから引き抜いてください。
3. 部品 A のフックを内側へ倒すようにスマートグラスから外してください。



*本製品の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください

ヘルメット用クリップ (フチ無し) SCA-N500-MN

✓ フチ、ミゾがないタイプのヘルメット対象

画像



【ミゾなしヘルメットへの取付け方法】


1. ヘルメット側面に部品 A を四角い筒状部が外側になるように、はめ込んでください。反対側も同様に取り付けてください。



2. 部品 B の①フックをスマートグラスの②取付部に上側から引っ掛けて取り付けてください。反対側も同様に取り付けてください。



3. スマートグラスに取り付けた部品 B を部品 A の四角い筒状部に『カチッ』と音がするまで差し込んでください。

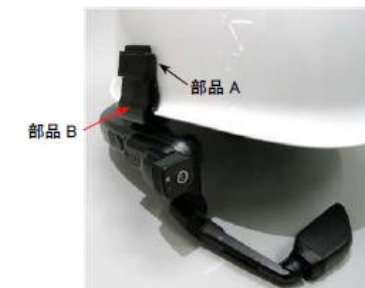

4. 反対側も同様に取り付けて、スマートグラスの位置を微調整してください。

【取外し方法】

- ヘルメット側面の部品 B の先端部を外側に広げながら下へ押しつけてロックを解除し、引き抜いてください。
- 部品 B のフックを内側へ倒すようにスマートグラスから外してください。
- 部品 A をヘルメットから引き抜いてください。



*本製品の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください

ヘルメット用クリップ(特殊) SCA-N500-UAMA/STMN

✓ ミゾがあるタイプの特殊ヘルメット対象

画像



【特殊ヘルメットへの取付け方法】

1. 部品 A の①フックをスマートグラスの②取付部に上側から引っ掛けて取り付けてください。反対側も同様に取り付けてください。



2. ヘルメットの側面両側に部品 B のコの字部分が入るようにはめ込んでください。



<補足> 部品 B の装着感がゆるい場合は、必要に応じて付属の滑り止めゴムを部品 B の内側(ヘルメット側)に貼り付けてご使用ください。

3. 部品 B に部品 A の差込部が奥までしっかりと『カチッ』と音がするまで差し込んでください。



4. 反対側も同様に取り付けてください。

【取外し方法】

1. ヘルメット側面の部品 A の先端部を外側に広げながら下へ押し、引き抜いてください。

2. 部品 A のフックを内側へ倒すようにスマートグラスから外してください。



ヘルメットインナー取付治具 SCA-NT

✓ ヘルメット下部に取り付けるヘルメット対象

画像



【部品一覧】 以下のものが揃っているかをご確認ください。

- ① 装着治具本体 1個
- ② スマートグラス用クリップ 2個
※本体の先端左右に1個ずつついています。
各々取り外してください。
- ③ ストラップ 5本




【取付け方法】

- 1. 本体①にストラップ③の1本を下記の方向に巻き付けてください。(取付向きに注意)



- 2. ヘルメットを逆さに置き、あご紐を内側にいれ、本体①を下向きに載せてください。ストラップ③を4本ヘルメットのインナー部分に図のように通し巻き付けて留めてください。反対側も同様に留めてください。
※マジックバンドの表裏に注意。必ずあご紐の上を通してください。

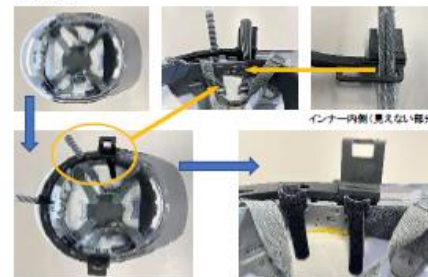

- 3. スマートグラスにクリップ②を取り付けてください。
※左右共に向きに注意してください。



- 4. スマートグラスを本体①へ取り付けてください。
スマートグラスをヘルメット後ろ側からスライドさせてください。
※必ずスマートグラスのモニターアーム部は曲げないで延ばしてからスライドさせてください。



- 5. ヘルメット後ろ側にある本体①のストラップ③をスマートグラスに巻き付けてください。



【取外し方法】

- 1. 手順5→4の順に行ってください。
4の手順でスマートグラスをヘルメット後ろ側へスライドさせるときは左右同時にクリップ②の下記部分を押ししてください。



- 2. クリップを外す場合は、スマートグラスとクリップ②の溝にマイナスドライバーを差し込んで外側に押ししてください。



- 3. スマートグラスを取り外した後は、図のようにコの字部分を跳ね上げて使用することができます。



*本製品の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください
*ヘルメットの下部に装着するため、様々なヘルメットに装着を検討できます

ヘルメット用クリップ（フチ無し） 127102(RealWear)


✓ フチ、ミゾがないタイプのヘルメット対象

画像



取付時の注意点

- ✓ フチ無しタイプのヘルメット向けクリップ
- ✓ ヘルメットに差し込むだけで利用できる
- ✓ 日本で使用されているほとんどのヘルメットで利用可能
- ✓ クリップでヘルメットを挟みます
- ✓ 固定されていることを確認する
- ✓ フックにRealWearを装着する

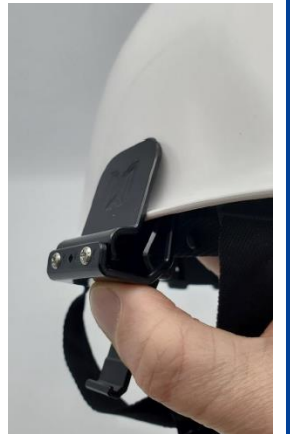

製品購入に関する お問い合わせ

TEL:03-3770-0096

ml-rw-sales@ml.nsw.co.jp

NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部 第一営業部

<https://dx.nsw.co.jp/realwear/>

<https://dx.nsw.co.jp/solution/smart-maintenance/>



NSW

“新たな社会”の実現に貢献する

New Sustainable World by Digital