



NSW Inc.
Confidential and Proprietary

RealWear config変更手順

v1.2
サービスソリューション事業本部
ビジネスイノベーション事業部


INDEX

1. config.jsonについて … 3
2. config.json作成概要 … 4
3. config.jsonの変更イメージ … 6
4. ケーブル接続による反映手順 … 9
5. Navigatorのファイル転送設定 …12
6. ホーム画面へのアプリケーション追加手順 …16
7. Switch to Advanced Mode …20
(詳細設定モード) への切り替え手順

config.jsonについて

config.jsonファイルの変更により、ホーム画面にアプリケーションのショートカットを追加したり、マイ・プログラム内の任意のアプリケーションを非表示にするなどの、ユーザーカスタマイズが可能である。

■ ホーム画面にMicrosoft Teamsを追加した例

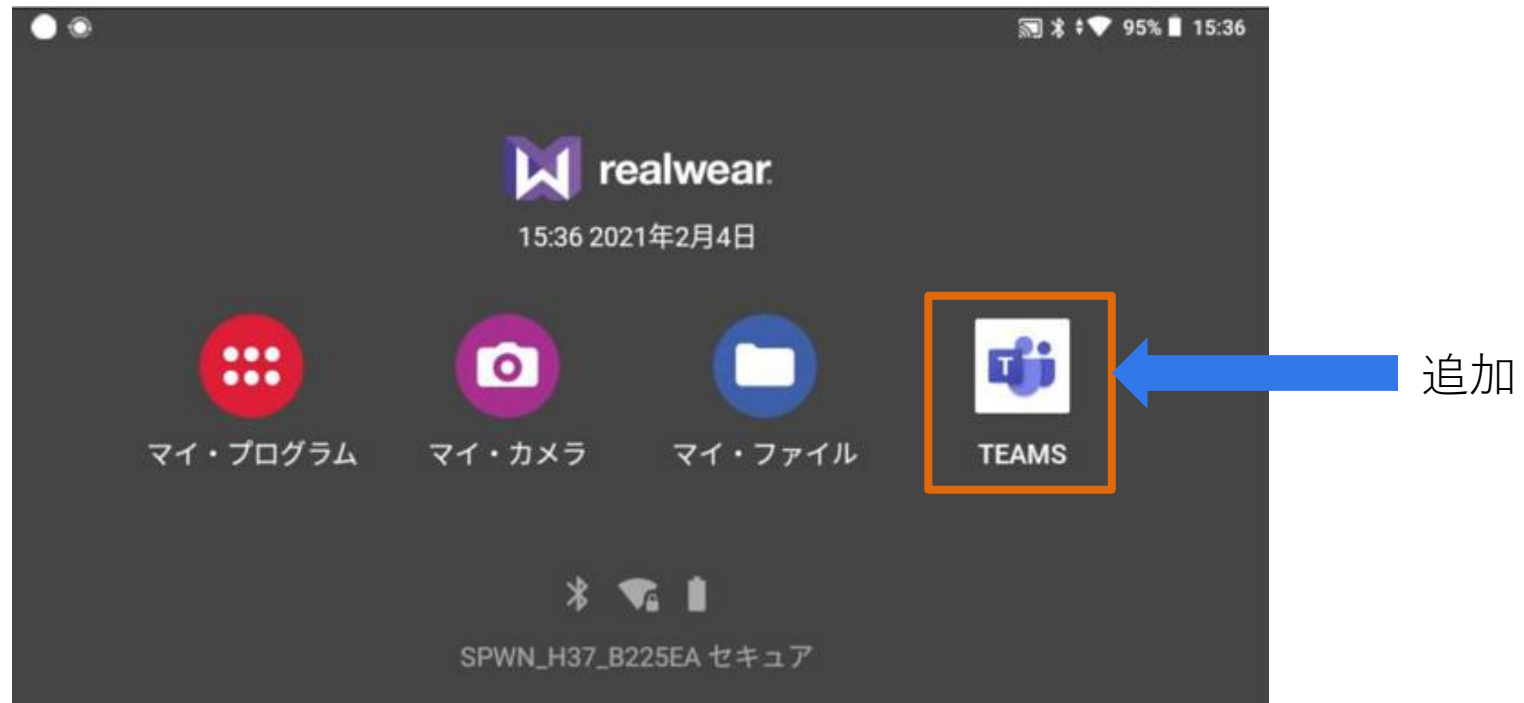

config.json作成概要

config.json作成概要

- ① config.jsonの作成および設定内容については右記URLのExample json fileを参考に作成する。

■参考

<https://tayori.com/q/realwear/detail/298800/>

- ②作成後、二通りある方法のどちらかでRealWearデバイスに反映する。
 - ②-1.RealWearデバイスとPCをケーブル接続する方法
 - ②-2.RealWear Cloudからの方法

config.jsonの変更イメージ

config.jsonの変更イメージ

■参考：ホーム画面にTeamsを追加した例

config.jsonファイル内容

```
{
  "apps": [
    {
      "packageName":
"com.realwear.launcher.ApplicationActivity"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.camera"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.filebrowser"
    },
    {
      "packageName": "com.microsoft.teams"
    },
    {
      "packageName": ""
    }
  ],
  "inclusive": false,
  "packages": [
    "com.android.settings",
    "com.about.realwear.aboutdevice",
    "com.realwear.barcodereader",
    "com.realwear.camera",
    "com.realwear.configuration",
    "com.realwear.controlpanel",
    "com.realwear.filebrowser",
    "com.realwear.sitesurvey",
    "com.realwear.weblauncher"
  ]
}
```

行を追加し、アプリケーションのパッケージ名を記入




config.jsonの変更イメージ

■参考：ホーム画面にTeamsを追加した例

config.jsonファイル内容

```
[
  "apps": [
    {
      "packageName":
"com.realwear.launcher.ApplicationActivity"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.camera"
    },
    {
      "packageName": "com.realwear.filebrowser"
    },
    {
      "packageName": "com.microsoft.teams"
    },
    {
      "packageName": ""
    }
  ],
  "inclusive": false,
  "packages": [
    "com.android.settings",
    "com.about.realwear.aboutdeyice",
    "com.realwear.barcodereader",
    "com.realwear.camera",
    "com.realwear.configuration",
    "com.realwear.controlpanel",
    "com.realwear.filebrowser",
    "com.realwear.sitesurvey",
    "com.realwear.weblauncher"
  ]
]
```

アプリケーションのパッケージ名は、RealWear本体の
Android>dataで確認が可能

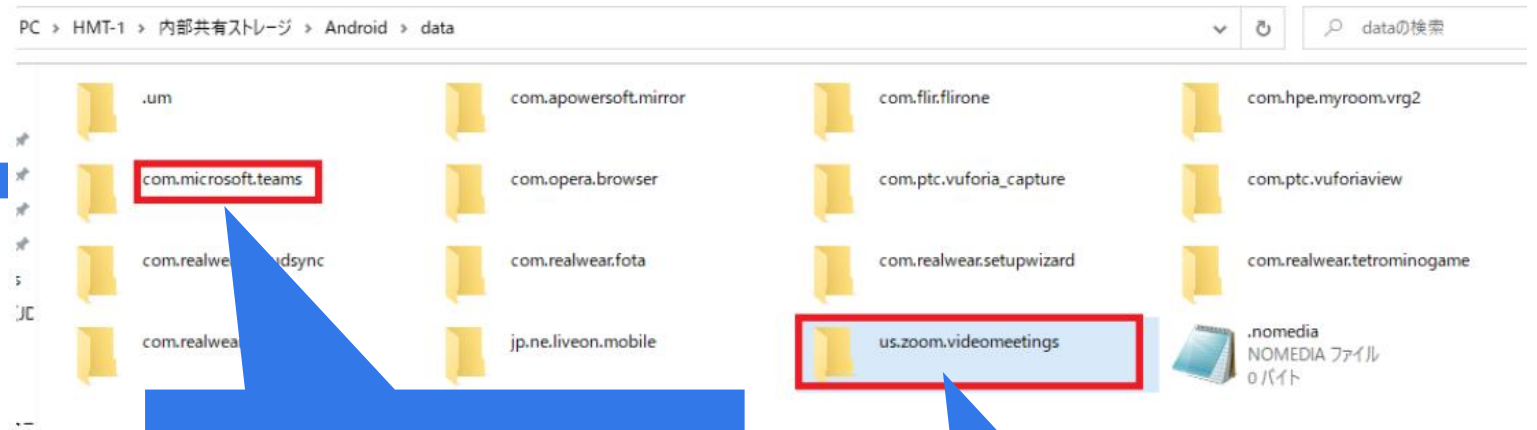


Microsoft Teams

Zoom

ケーブル接続による反映手順

ケーブル接続による反映手順

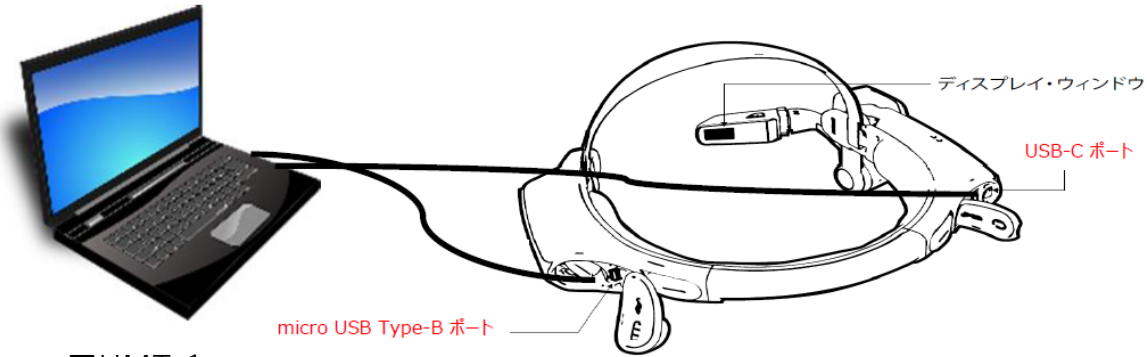


■HMT-1

T1100G RealWearデバイスのmicro USBポートとPCをケーブルで接続
T1200G RealWearデバイスのUSB-CポートとPCをケーブルで接続

1.RWデバイスとPCを付属のケーブルで接続

※Navigatorの場合設定変更が必要であるため、
9～11ページを参照すること。

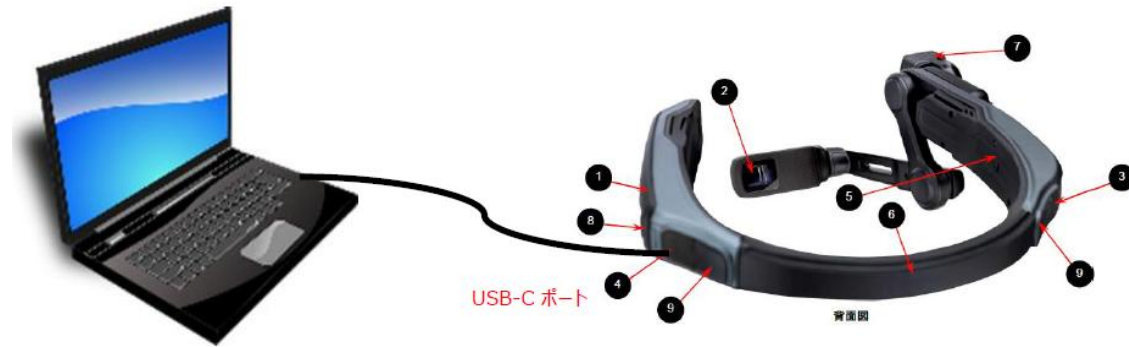

■Navigator

RealWearデバイスのUSB-CポートとPCをケーブルで接続

ケーブル接続による反映手順



2.作成したconfig.jsonを下記に格納

■ Navigator 520

PC¥Navigator-520¥内部共有ストレージ
¥realwear¥com.realwear.launcher¥config

■ Navigator 500


PC¥Navigator-500¥内部共有ストレージ
¥realwear¥com.realwear.launcher¥config

■ HMT-1

PC¥HMT-1¥内部共有ストレージ
¥realwear¥com.realwear.launcher¥config


Navigatorのファイル転送設定

Navigatorのファイル転送設定

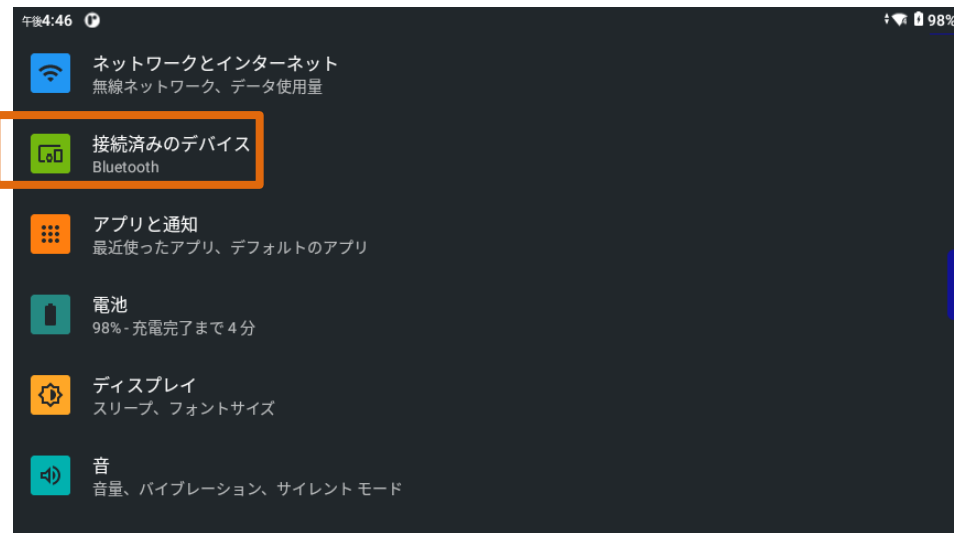


Navigatorはデフォルトの設定でUSBを介してファイル転送ができないようになっているため、事前に以下の手順で選択する。

① [マイプログラム] - [設定] - [接続済みのデバイス] より [USB] を選択

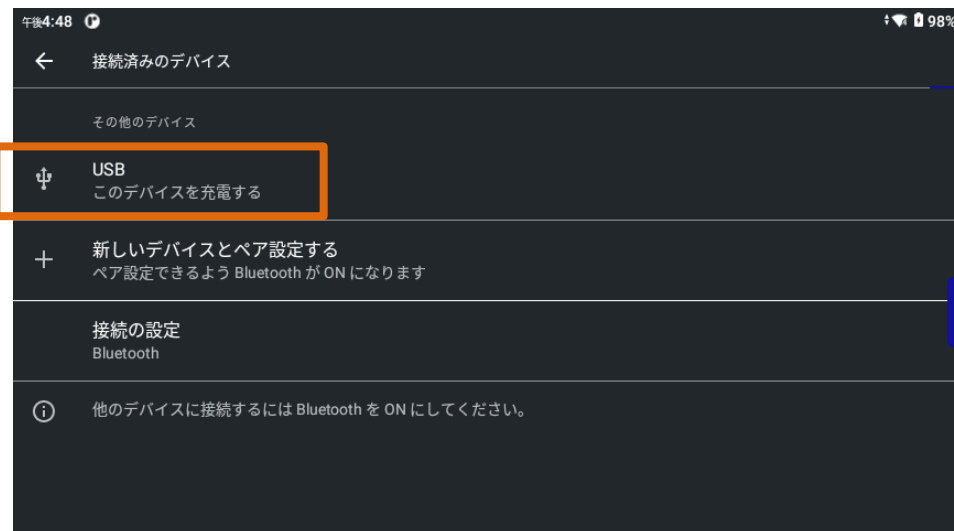


Navigatorのファイル転送設定

② [ファイル転送] を選択

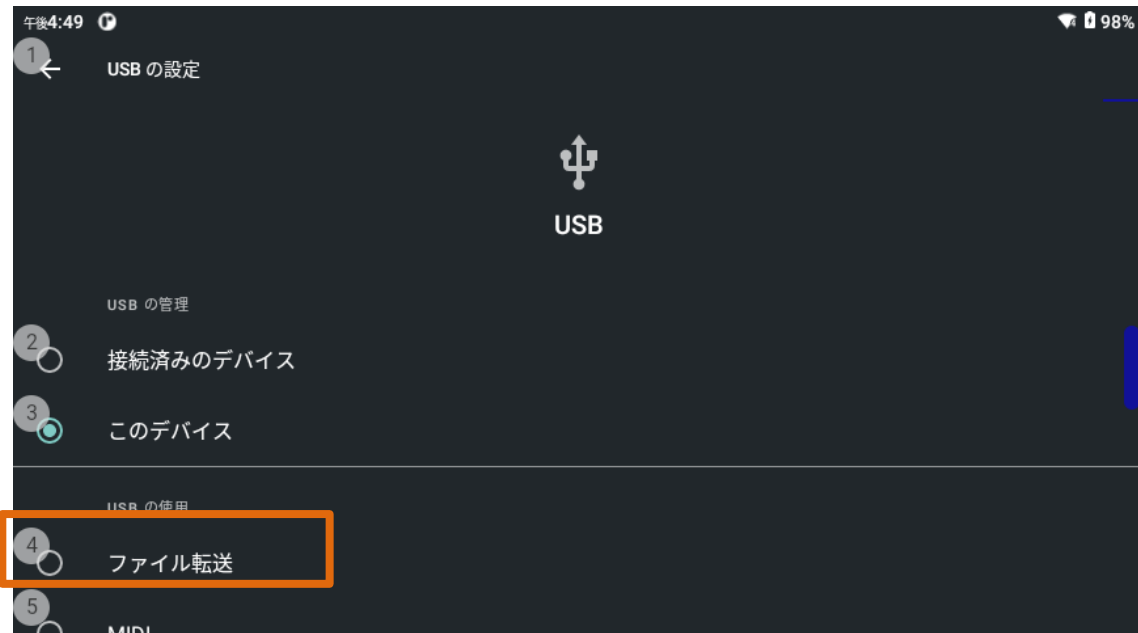


Navigatorのファイル転送設定

③ PCのエクスプローラーにNavigator 5XXが表示される

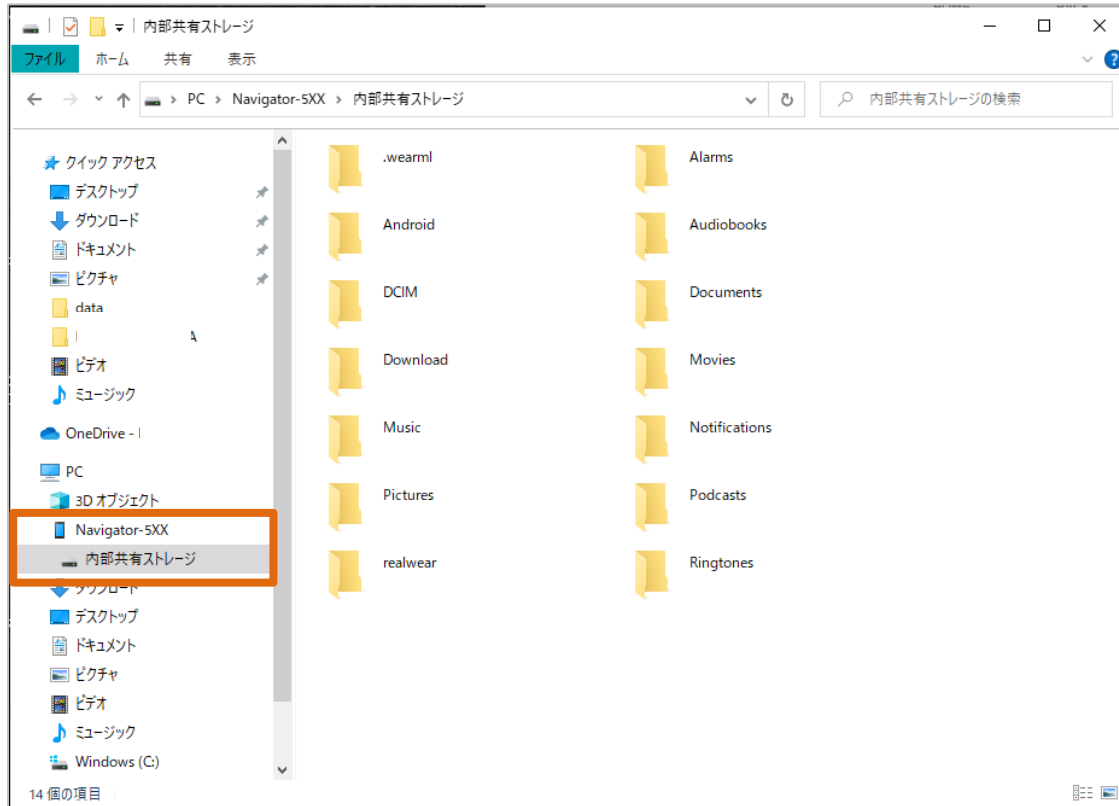

ホーム画面へのアプリケーション追加手順

ホーム画面へのアプリケーション追加手順

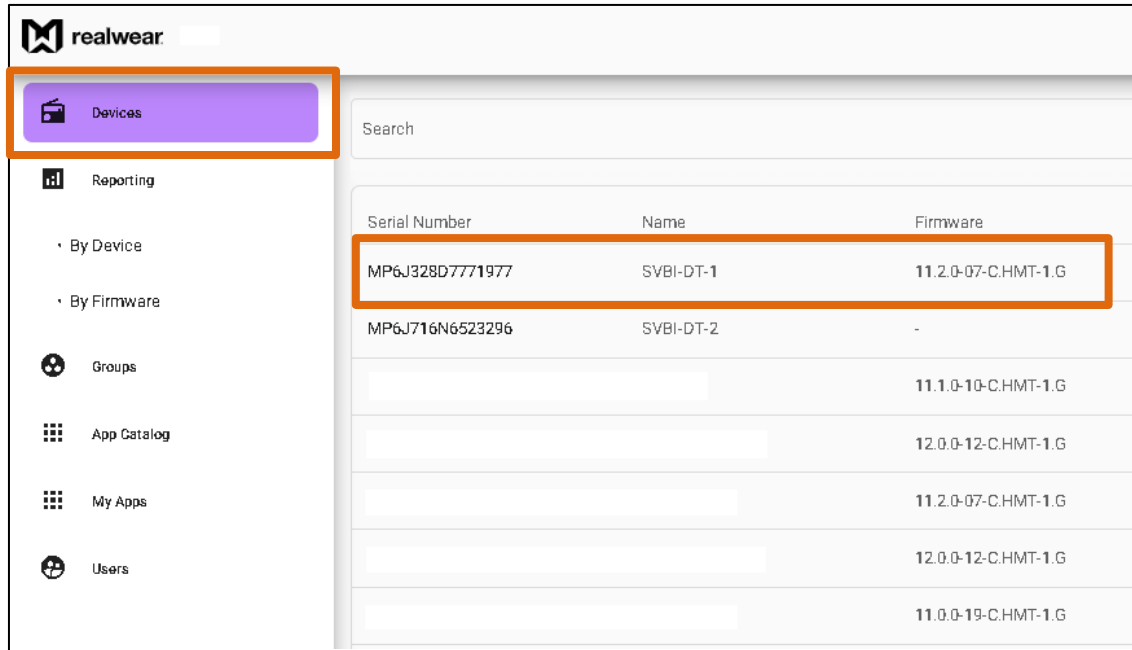


1. 下記URLから「**RealWear Cloud**」にサインイン
<https://RealWear Cloud.realwear.com/>

2. 「**Devices**」から任意のデバイスを選択


※ RealWear Cloudを未利用の場合は利用申請が必要
RealWear RealWear Cloudユーザーガイド：
<https://realwear.app.box.com/s/m02k5nhe5ql1e7i7m8s6p4wzptay8hpi>

ホーム画面へのアプリケーション追加手順

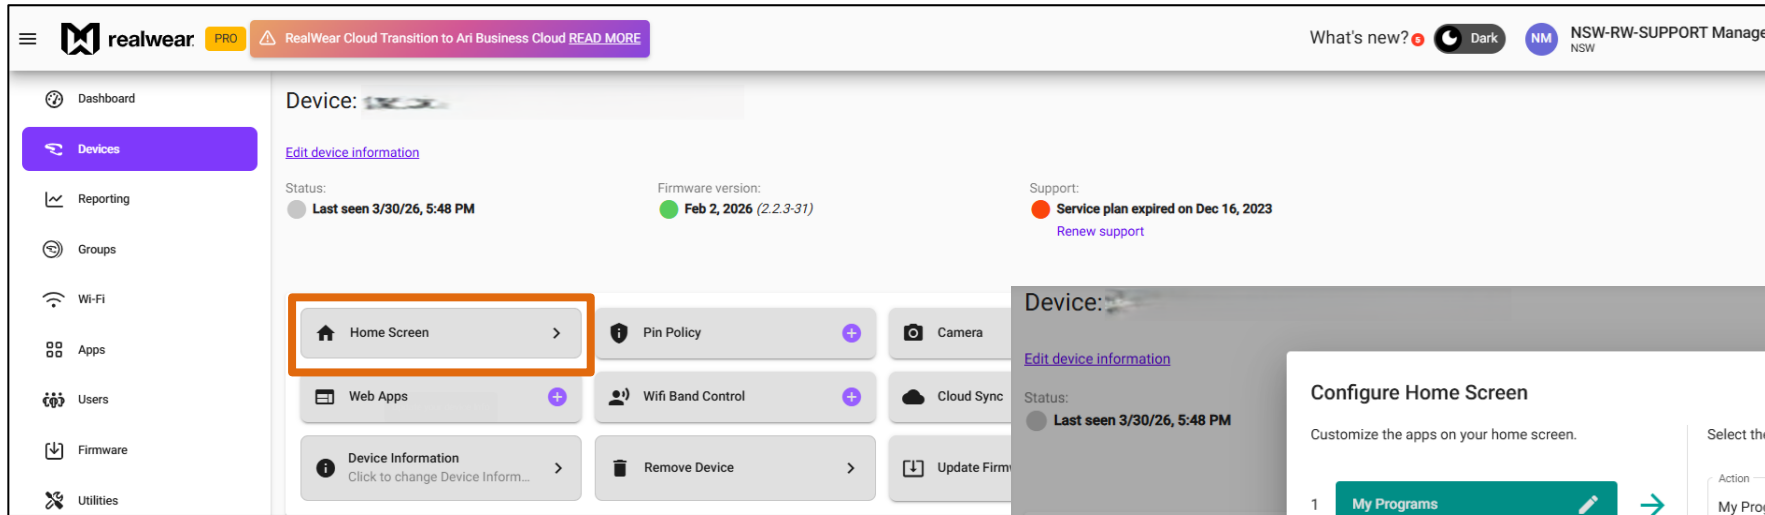

3. 「Home Screen」を選択

「Configure Home Screen」画面が表示される。
ここでは、ホーム画面に表示するアプリケーションの追加・変更を行う。

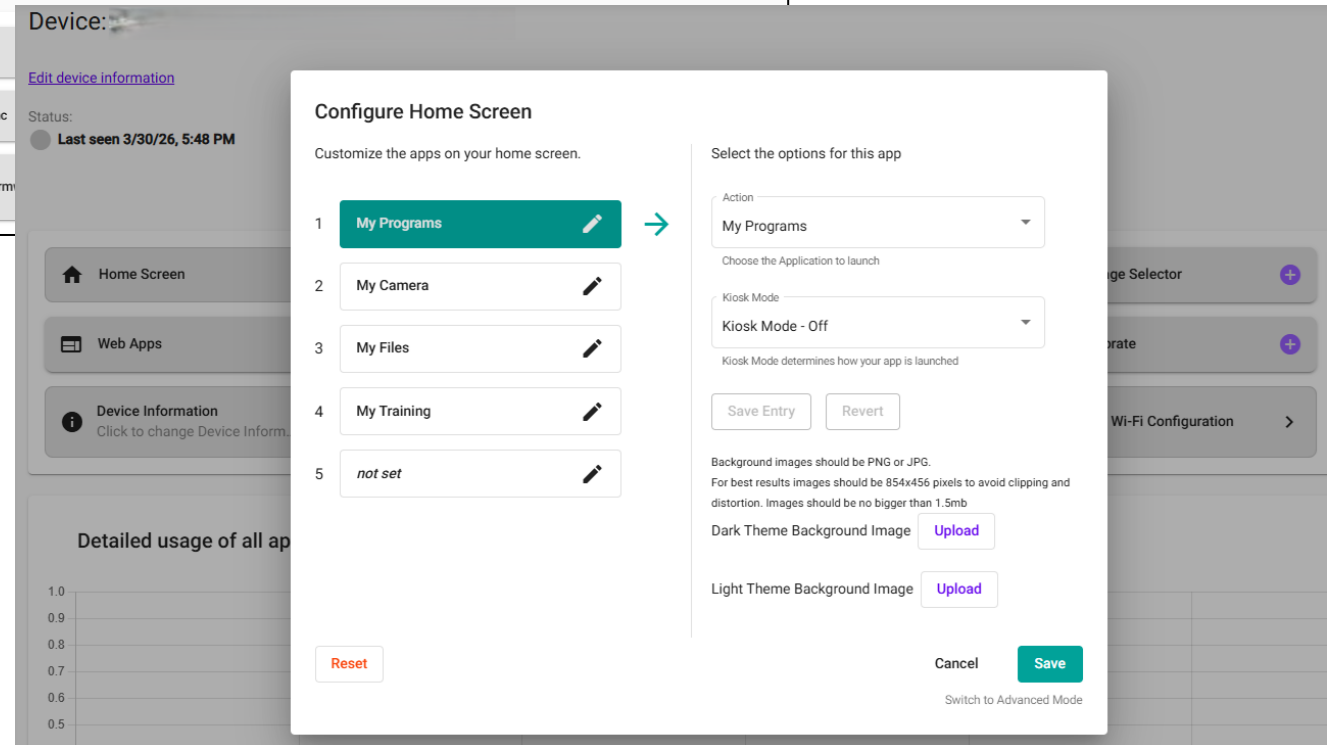


ホーム画面へのアプリケーション追加手順

The screenshot displays the 'Configure Home Screen' interface. On the left, a list of applications is shown, with 'My Programs' selected. An orange arrow points from 'My Programs' to the 'Action' dropdown menu in the 'Select the options for this app' section, which is also highlighted with an orange box. Below this, the 'Kiosk Mode' is set to 'Off'. At the bottom right, the 'Save' button is highlighted with an orange box. An orange arrow points from the 'Save' button to a zoomed-in view of the application selection dropdown on the right. This zoomed-in view shows a list of applications: 'Not Set', 'My Programs' (highlighted), 'My Camera', 'My Files', 'My Training', and 'Custom App'.

4. 「Configure Home Screen」画面では、変更したいまたは追加したいアプリケーションを選択、Save ボタンを押下する

Switch to Advanced Mode (詳細設定モード) への切り替え手順

Advanced Mode（詳細設定モード）への切り替え

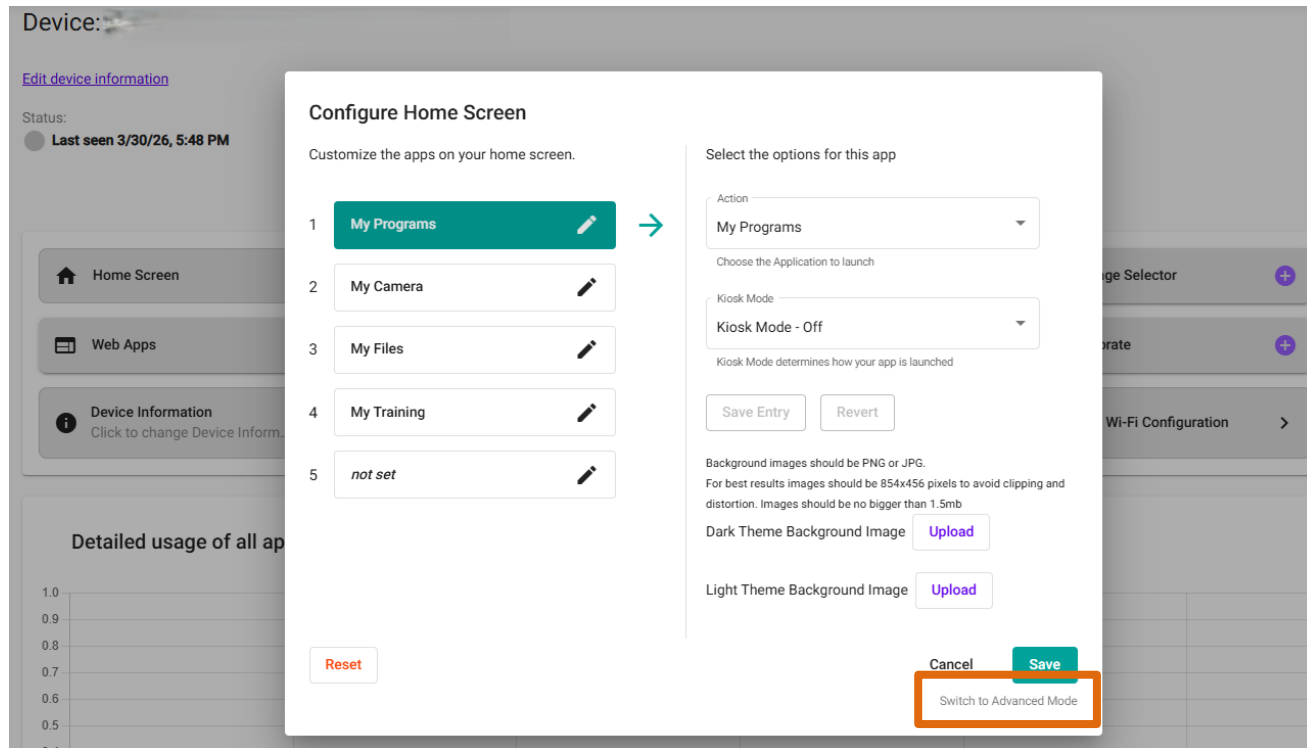


1. Advanced Mode に切り替える

Configure Home Screen 画面には、設定内容をより詳細に編集でき、「**Switch to Advanced Mode**」（詳細設定モード）がある

画面右下のボタンを押下することで切り替えが可能となる

※ 操作方法および注意事項については、次ページを参照すること


Advanced Mode（詳細設定モード）への切り替え

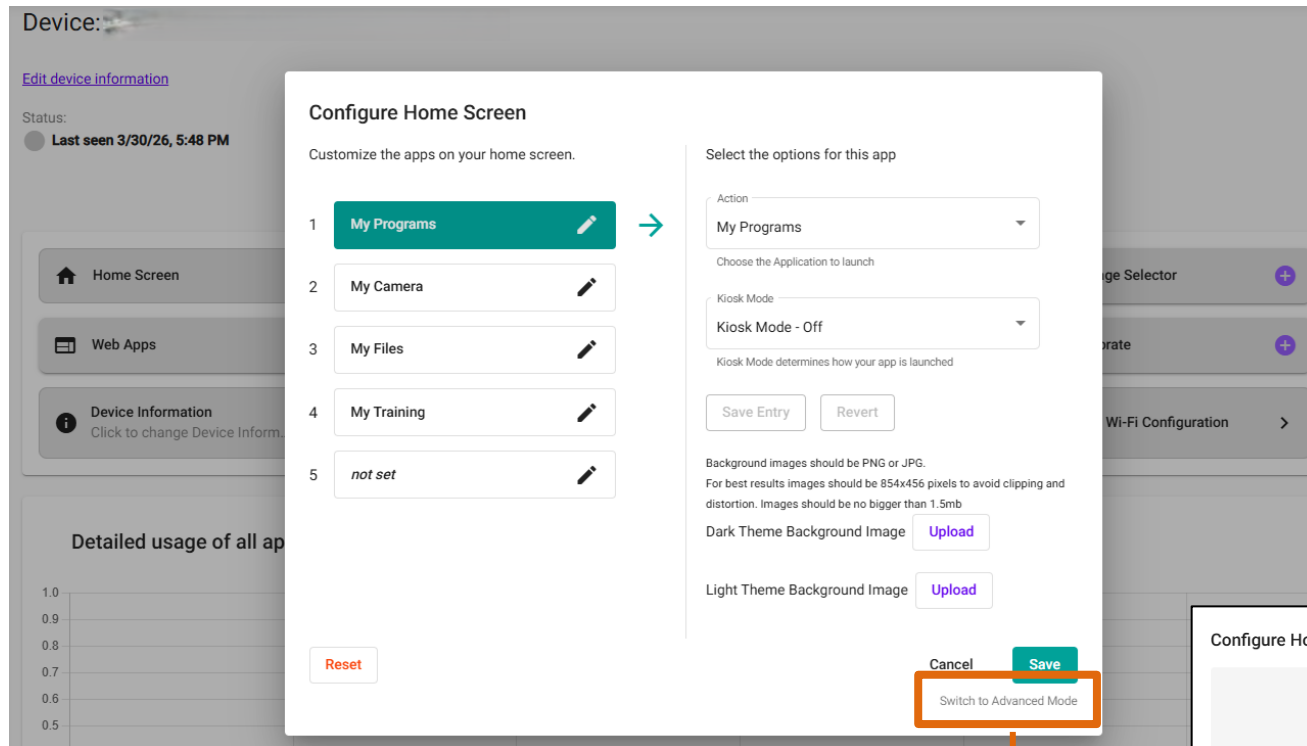

2. Advanced Mode を編集し、設定を保存

ここでは、スライド4で作成した config.json の内容を直接入力し、Save ボタンを押下する

※ 設定内容をすべて削除した状態で Save を押下しても、変更は反映されないため注意すること

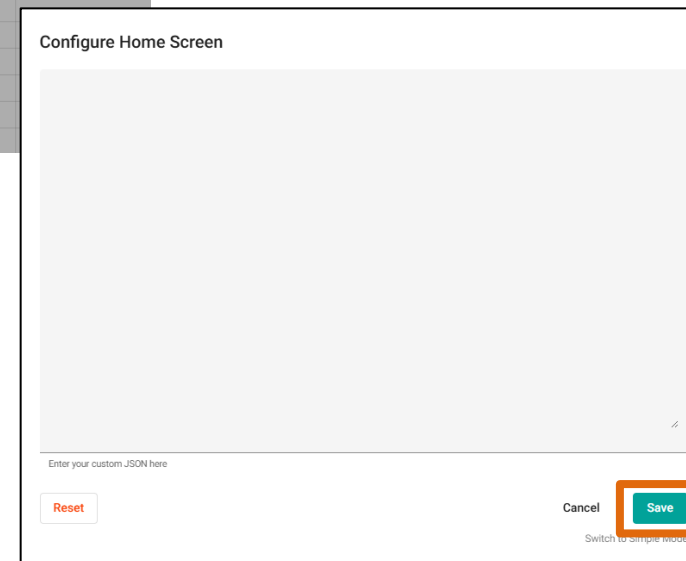



NSW

“新たな社会”の実現に貢献する

New Sustainable World by Digital