



# RealWear Arc3 基本操作方法





# 目次


01	ハードウェア概要
02	初回利用時のセットアップ
03	基本機能
04	写真とビデオ
05	ファームウェアアップデート
06	リソース



# ハードウェア概要

# ハードウェア概要

## 上面図

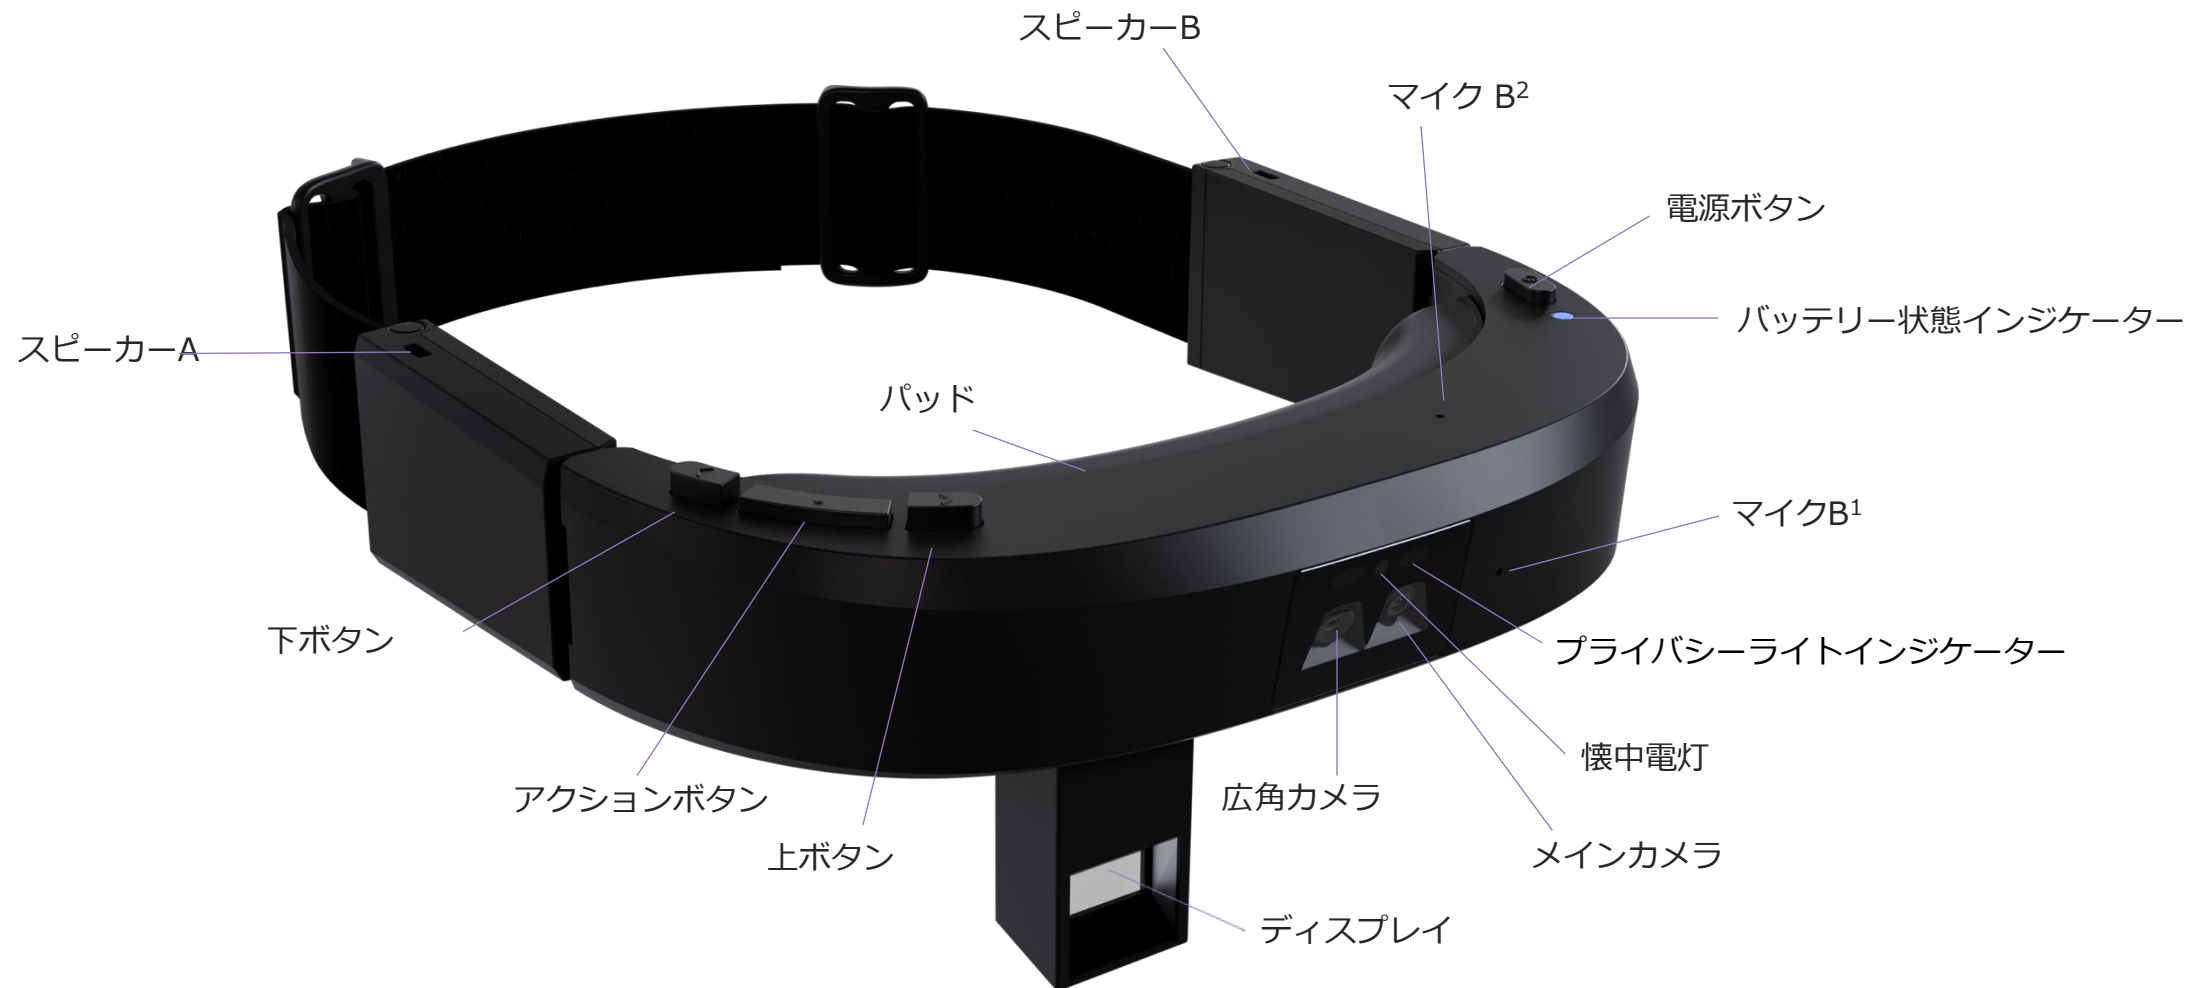

# ハードウェア概要

## 底面図





# 初回使用時のセットアップ



# 電源を入れる — 電源ボタンを3秒間押し続ける

- I. **電源を入れる** — 電源ボタンを3秒間長押し
- II. **ストラップを事前調整** — 頭のサイズに合わせて緩めたり締めたりする
- III. **装着方法** — まず後頭部バンドを頭にかけて、次に前部バンドを額にかぶせる
- IV. **快適さを調整** — しっかり固定されるまでストラップを締めたり緩めたりする
- V. **ディスプレイの位置合わせ** — ディスプレイを右目の真上に位置させる



# 言語の選択

日本語を選択

## Select your Language

English (United States)

Español (Estados Unidos)

Français (France)

Indonesia (Indonesia)

Italiano (Italia)

日本語 (日本)



Use the volume buttons to scroll,  
and press the action button to  
choose your language.

カーソルはデバイス右上にある<・>ボタンで移動できます。



# Wi-Fiに接続

アクションボ  
タンを押す

デバイスをWi-Fiに接続してください



スマートフォンにAri Companionアプリを  
ダウンロードし、Wi-Fiに接続してください

または



アクションボタンを押してWi-Fiまたは  
MDM QRコードをスキャンしてください

接続できませんか？

support@realwear.com までご連絡ください


ヘルプを表示 ?

バーコードは下記サイトより作成可能です。

<https://realwear.setupmyhmt.com/configure/wifi>

# Wi-Fiに接続

カメラでWi-Fi QRコード  
をスキャン

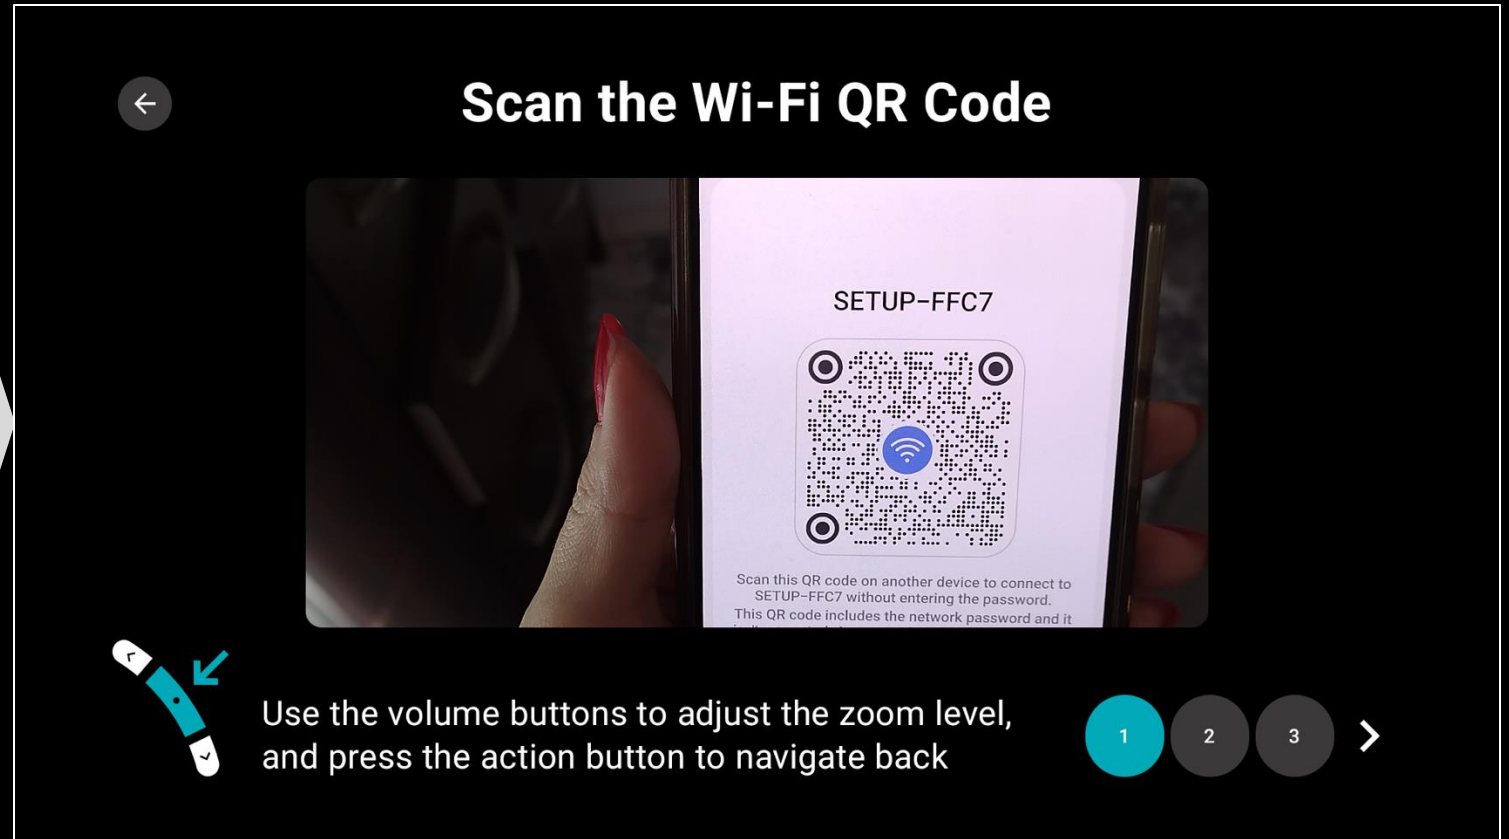

今すぐにWifiに接続しない場合は、次のページのQRコードを読み込んでください。

# 初期セットアップ時のQRコード



# Wi-Fiに接続

接続されました！




**Wi-Fi connected!**

SHOW HELP ?

# 参考:Ari Companionをダウンロード

RealWearヘッドセットの設定に便利なアプリケーション

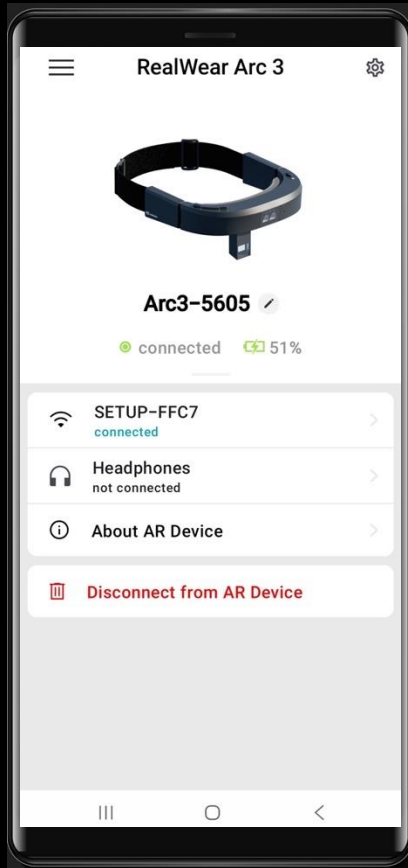

[Android版アプリを入手](#)



[iOS用アプリを入手](#)




# 基本機能

# 言語サポート

RealWearデバイスは23の言語と方言に対応しています：




- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. オランダ語       | 13. インドネシア語 |
| 2. 繁体字中国語（広東語） | 14. イタリア語   |
| 3. 簡体字中国語（北京語） | 15. 日本語     |
| 4. 繁体字中国語（北京語） | 16. 韓国語     |
| 5. チェコ語        | 17. ノルウェー語  |
| 6. 英語（オーストラリア） | 18. ポーランド語  |
| 7. 英語（イギリス）    | 19. ポルトガル語  |
| 8. 英語（インド）     | 20. ロシア語    |
| 9. 英語（アメリカ合衆国） | 21. スペイン語   |
| 10. デンマーク語     | 22. タイ語     |
| 11. フランス語      | 23. トルコ語    |
| 12. ドイツ語       |             |

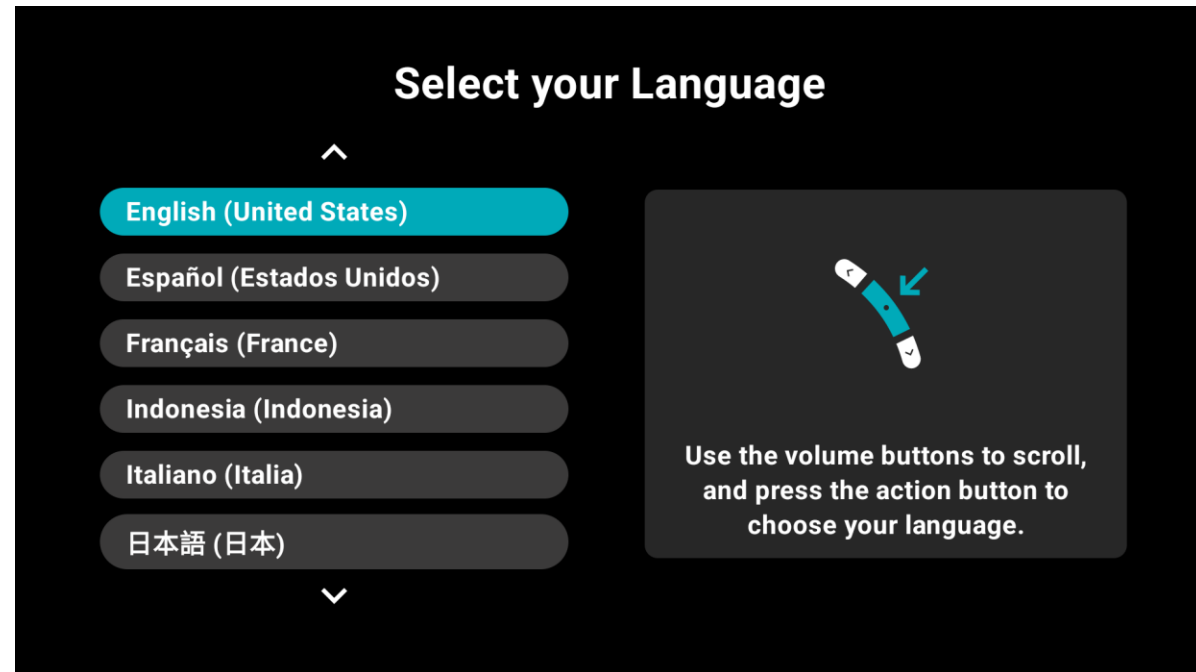アクションボタンを長押しすると言語選択画面が表示されます。





# 音声コマンド

91 %  03:34 午後  



ハイ アリ、懐中電灯を点けて。

ハイ アリ、懐中電灯を消して。


ハイ アリ、コラボレートを開いて。






マイ・プログラム



私のコントロール

ヘルプを表示 


# ヘルプを表示

91 %  03:34 午後  

ヘルプを表示  
と言ってください。




ハイ アリ、懐中電灯を点けて。  
ハイ アリ、懐中電灯を消して。  
ハイ アリ、コラボレートを開いて。

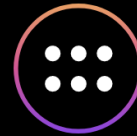

マイ・プログラム



私のコントロール

ヘルプを表示 

**ヒント：**ホーム画面の右下に「ヘルプを表示」というメニューがあります。  
このコマンドはどの画面が表示されていても利用できるなので操作がわからなくなったときに便利です。

# ヘルプメニューを表示

91 % 03:35 午後



グローバルコ  
マンドの一覧  
を表示します



Hey アリ、面白い事実で驚かせて。

Hey アリ、写真を撮って。

Hey アリ、動画を録画して。



ヘルプを隠す

フラッシュライトオン

フラッシュライトオフ

ホーム画面

前の画面

マイ・コントロール

HEY ARI

音声コマンドを無効

通知を表示

**ヒント：**これにより、グローバルな音声コマンドと、現在の画面で使用可能なコマンドが表示されます。ヘルプ画面はポップアップウィンドウとして2秒間表示されます。

# グローバルコマンド

グローバルコマンドはデバイス利用時にいつでも利用することができます。

## グローバルコマンド:

- フラッシュライトオン
- フラッシュライトオフ
- ホーム画面
- 戻る
- マイコントロール
- Hey Ari
- 音声コマンドを無効
- 通知を表示
- ヘルプを表示



# ヘルプを隠す

と言うとメニュー  
が非表示になります。

91 % 03:35 午後



HEY アリ、面白い事実で驚かせて。

HEY アリ、写真を撮って。

HEY アリ、動画を録画して。



ヘルプを隠す



フラッシュライトオン

フラッシュライトオフ

ホーム画面

前の画面

マイ・コントロール




HEY ARI

音声コマンドを無効

通知を表示

# アリに聞いてみよう

アリはあなたのAIパーソナルアシスタントです。  
ほとんどのタスクを完了したり、デバイス全体を操作したりするには「*Hey Ari*」と声をかけてください。

91 %  03:34 午後  



Hey アリ、懐中電灯を点けて。  
Hey アリ、懐中電灯を消して。  
Hey アリ、コラボレートを開いて。



マイ・プログラム



私のコントロール



ヘルプを表示 

※ 現在英語のみのサポートとなっており多言語のサポートを今後予定しています。



# 写真と動画



# マイカメラ

マイプログラム  
と言ってください。

92 % 03:36 午後

## マイ・プログラム



ARI

1



コラボレート

2



設定コード

3



HANDSFREE FOR  
ZOOM

4



REALWEAR AI

5



VYSOR

6



ZOOM

7



ウェブアプリ




8



次のページ →

ヒント：「次のページ」と言うと次のページが表示されます。

**マイカメラ**  
と言ってください。

92 %  03:37 午後  

## マイ・プログラム



9

デバイスについて



10

バーコード・リー  
ダー



11

マイ・カメラ



12

マイ・トレーニン  
グ



13

マイ・ファイル



14


ワイヤレスアップ  
デート

← 前のページ




# カメラのメニュー

- 露出レベル
- ズームレベル
- より多くのオプション
- 録画し始める
- 写真を撮る
- マイファイル
- ヘルプを表示

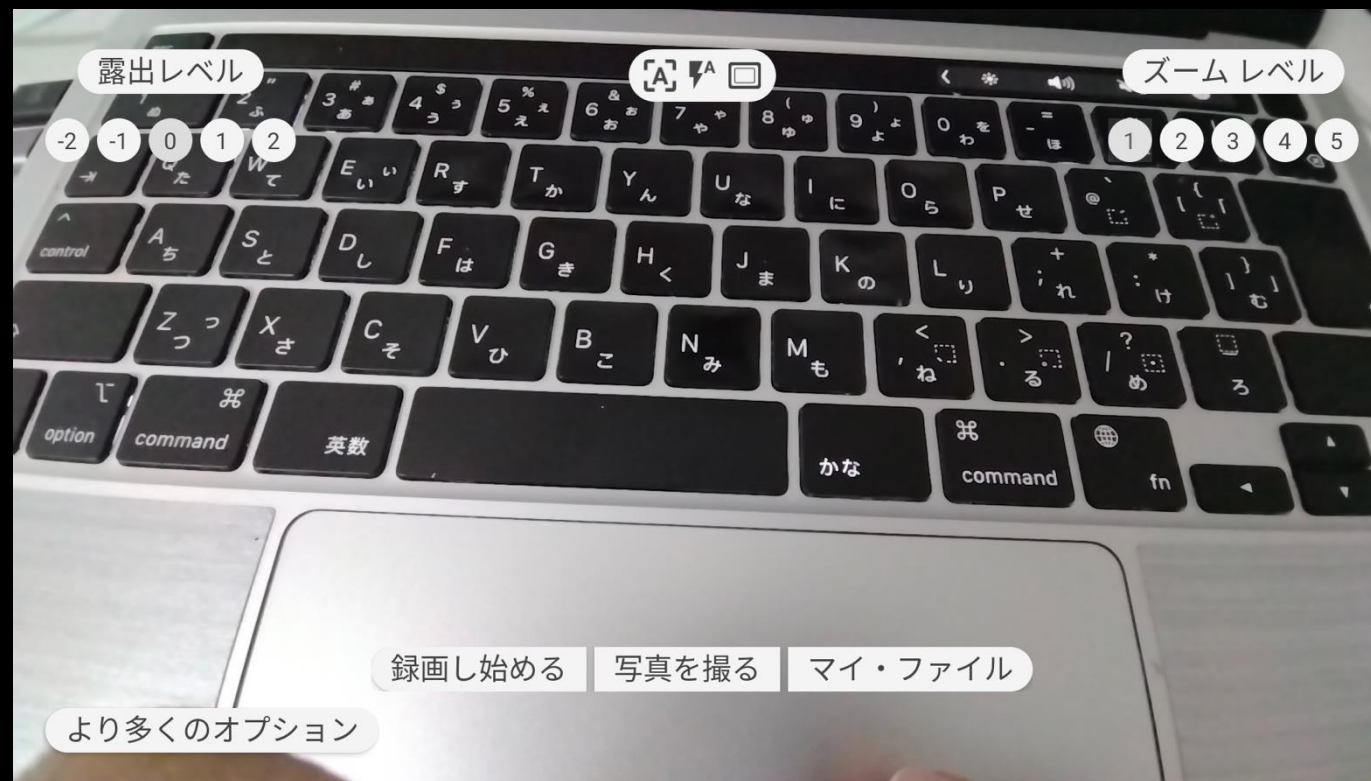


# 標準のズーム

ズームレベル3  
と言う。

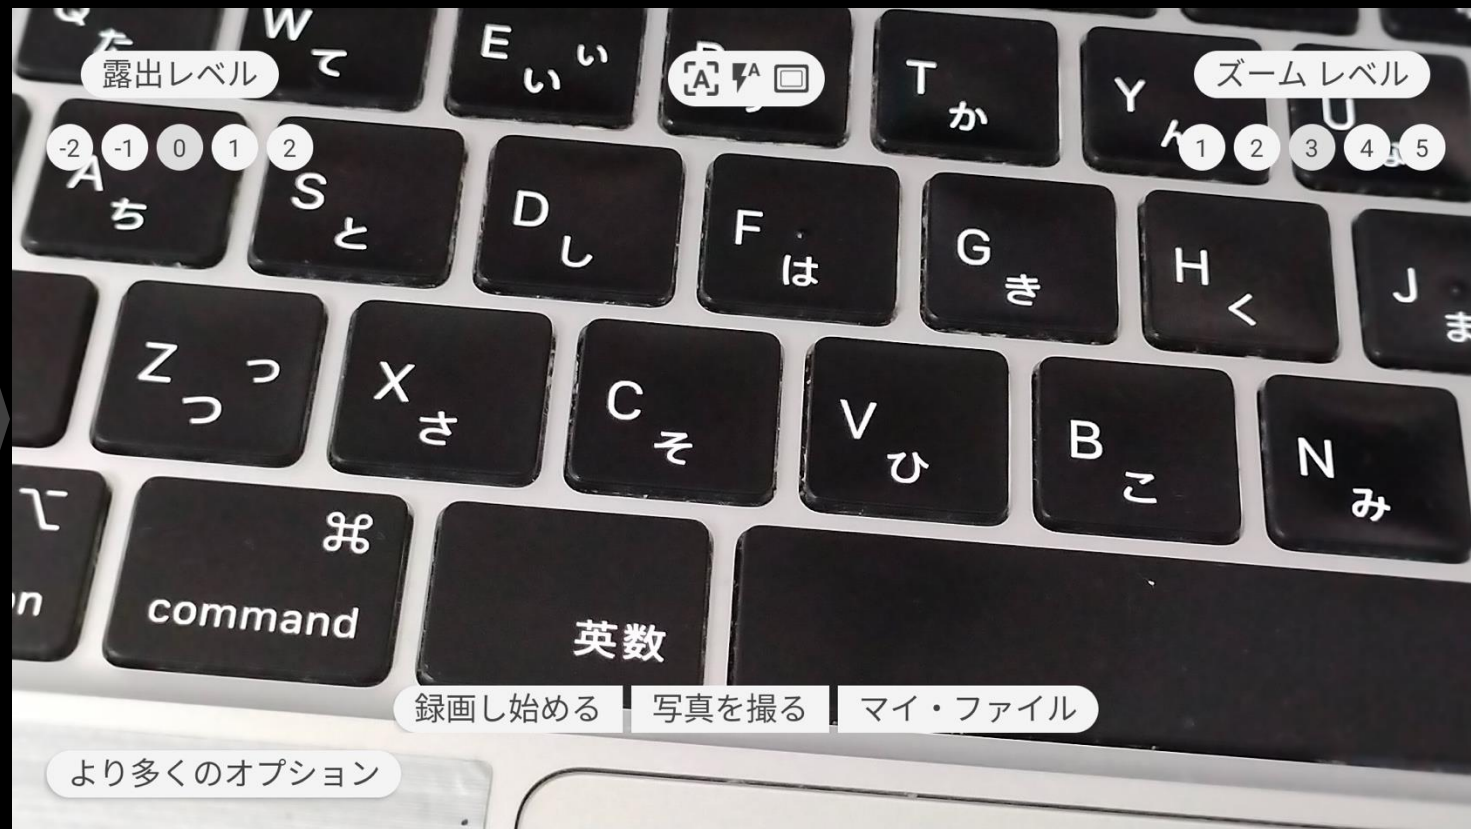

# カメラの設定

より多くの  
オプション  
と言う。

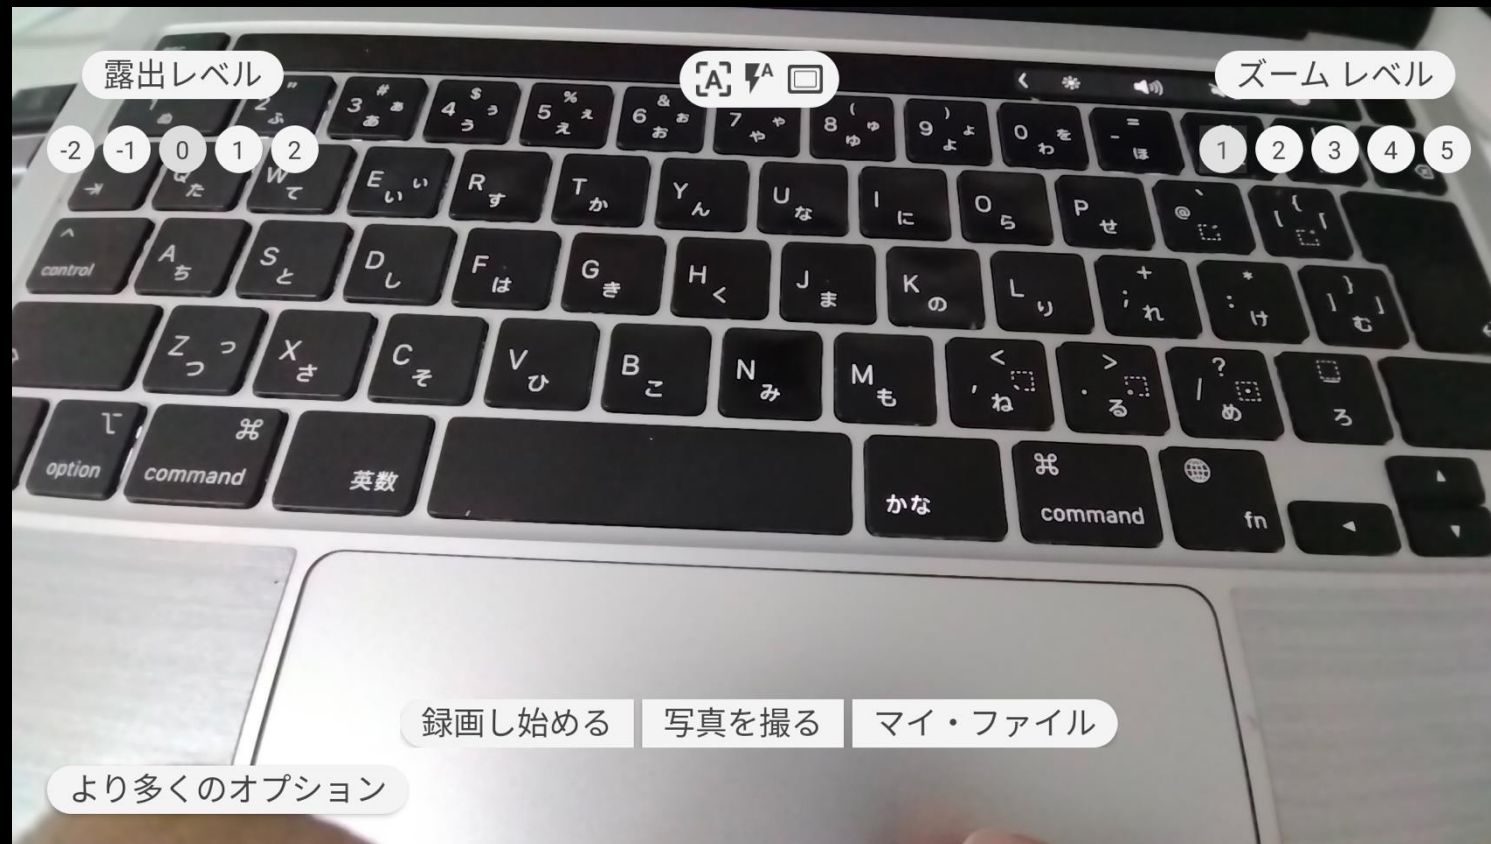

# カメラの設定

- アスペクト比
- 視野
- 画像解像度
- ビデオ解像度
- フレームレート
- 画面安定化




オプションを  
隠す  
と言うとメニ  
ューが消えま  
す。





# 撮影した写真の確認

マイファイル  
と言う。

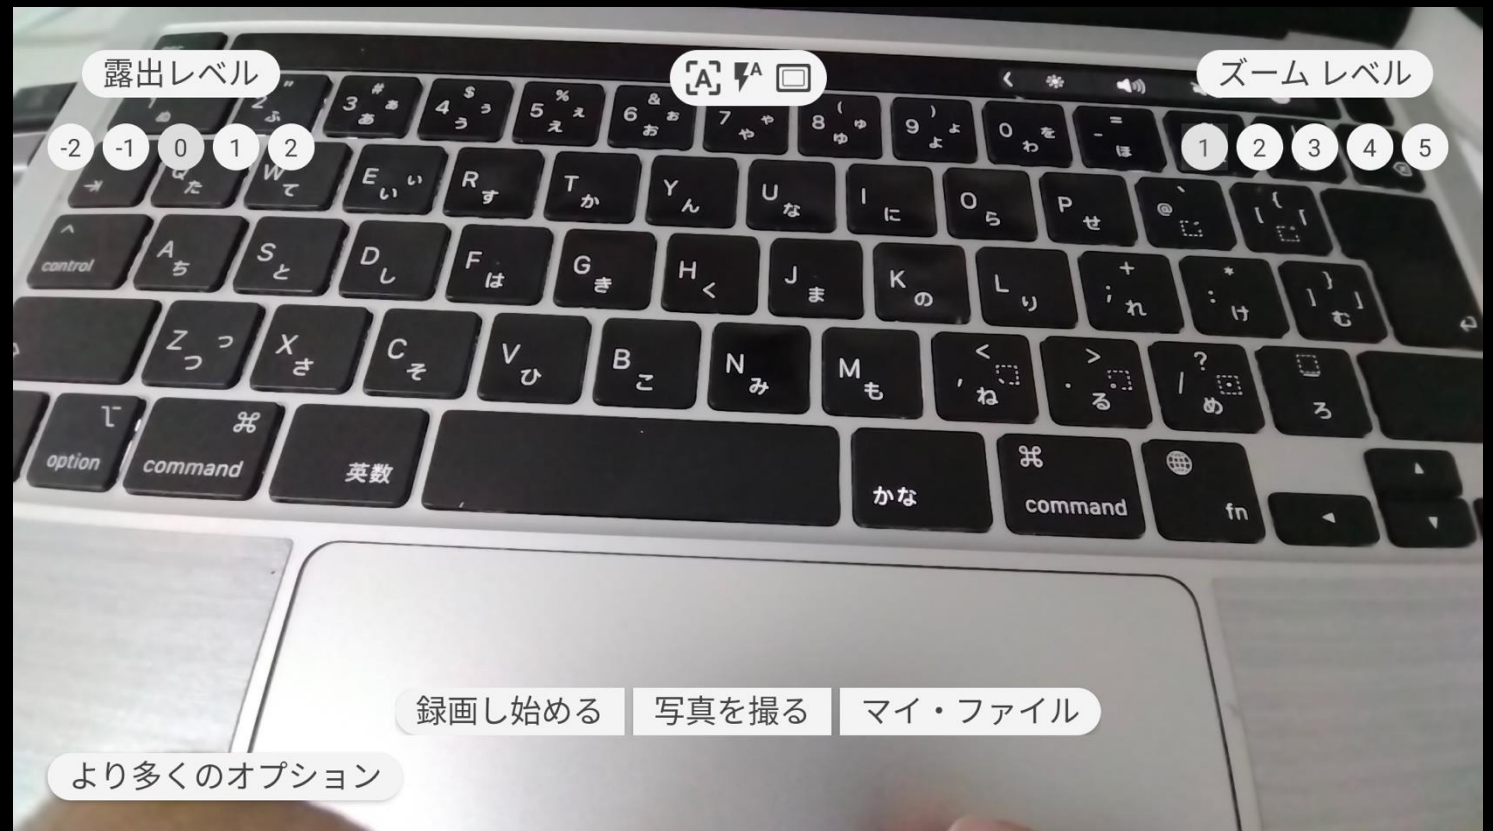




マイフォト  
と言う。





ファームウェアアップデート

# ワイヤレスアップデート

91 %  03:34 午後  


マイプログラム



ハイ アリ、懐中電灯を点けて。

ハイ アリ、懐中電灯を消して。

ハイ アリ、コラボレートを開いて。

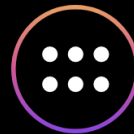

マイ・プログラム



私のコントロール

ヘルプを表示 ?

ヒント : デバイスはWi-Fiに接続し、少なくとも30%以上の充電が必要です。

# ワイヤレスアップデート

マイプログラ  
ム  
と言ってください。

92 % 03:36 午後



## マイ・プログラム



1

ARI



2

コラボレート



3

設定コード



4

HANDSFREE FOR  
ZOOM



5

REALWEAR AI



6

VYSOR



7

ZOOM



8

ウェブアプリ






次のページ →

ヒント：「次のページ」と言うと次のページが表示されます。

# ワイヤレスアップデート

ワイヤレスア  
ップデート

92 %  03:38 午後  

## マイ・プログラム



9

デバイスについて



10

バーコード・リー  
ダー



11

マイ・カメラ



12

マイ・トレーニン  
グ



13

マイ・ファイル



14


ワイヤレスアッ  
プデート

← 前のページ



# ソフトウェアメンテナンス

「項目3」と  
言ってください



1 クイレスアップデート

2

3 最新バージョンのファイル  
があるか確認します

ヘルプを表示 ?

**ヒント：**お使いのデバイスに更新が必要な場合、ダウンロード手順が表示されます。指示に従って操作を進めてください。





# リソース



# 製品サポートとリソース



製品ウェブサイト:  
[realwear.com/arc3](https://realwear.com/arc3)



ナレッジベース:  
<https://support.realwear.com/knowledge>  
FAQ(日本語) <https://tayori.com/q/realwear/>

