

【SH_SL_SG シリーズのリモコン操作についてのご注意】

<SH シリーズ：SH1560S/SH1850S/SH2150S>

<SL シリーズ：SL2380S/SL2700S/SL3150S>

<SG シリーズ：SG1560S/SG1850S/SG2150S>


株式会社エーディテクノ
サポート部

上記機種では、電源 ON の状態でリモコンの ID ボタンを押した場合（誤って ID ボタンを押してしまった場合も含む）、必ずモニター本体の ID 番号（出荷時は“0”設定）をリモコンの数字ボタンで押す必要があります。

この操作を行わなかった場合、ID ボタン以外のリモコン操作はできなくなってしまいます。

リモコン操作ができなくなった場合、以下の操作を行ってください。

- ① 画面に映像を映した状態で、リモコンの“ID ボタン”を押して、画面左上に ID：を表示させます。

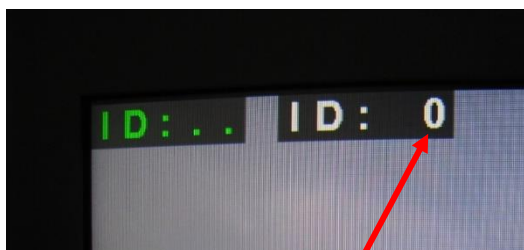

右側の白文字の ID は、モニター本体の ID 番号です。
この場合は“0”となります。

- ② 次に右側の白文字の ID と同じ番号（白）をリモコンの“数字ボタン”で押します。
この場合は、“0”のボタンを押します。
画面の ID 表示は消えて、リモコン操作が可能になります。



また、誤りやすい操作としては、以下のものがありますのでご注意ください。

- リモコンの ID ボタンを 2 度続けて押してしまう ⇒ ID ボタン以外のリモコン操作ができなくなってしまいます。
- リモコンの ID ボタンを押した後、何も行わない ⇒ 約 15 秒後に画面左上の ID 表示が消えて、ID ボタン以外のリモコン操作ができなくなってしまいます。

- ※1 『設定メニュー』から『工場出荷時』を設定すると、モニター本体の ID が“0”に初期化され、リモコンの ID ボタンを押さなくてもリモコン操作ができるようになります。
- ※2 リモコンの ID ボタンを押してもディスプレイの左上に何も表示されない場合は、電池が正しくセットされていないか、電池切れの可能性ががあります。